


Návod k instalaci parkovací kamery

- 1) Červený kabel ① zapojit na zpátečkové světlo "+"
- 2) Černý kabel ② zapojit na zpátečkové světlo "-"
- 3) Detektor zařazené zpátečky ④ (většinou hnědá barva) zapojit na červený kabel ③, který vystupuje ze vstupního video kabelu. V případě, že je k autorádiu napájecí kabel s CANbus dekodérem, a autorádio se automaticky po zařazení zpátečky přepne do couvacího režimu, pak není nutné kabel ③ a ④ spojovat.
- 4) ⑤ Kabel nemusí být připojen

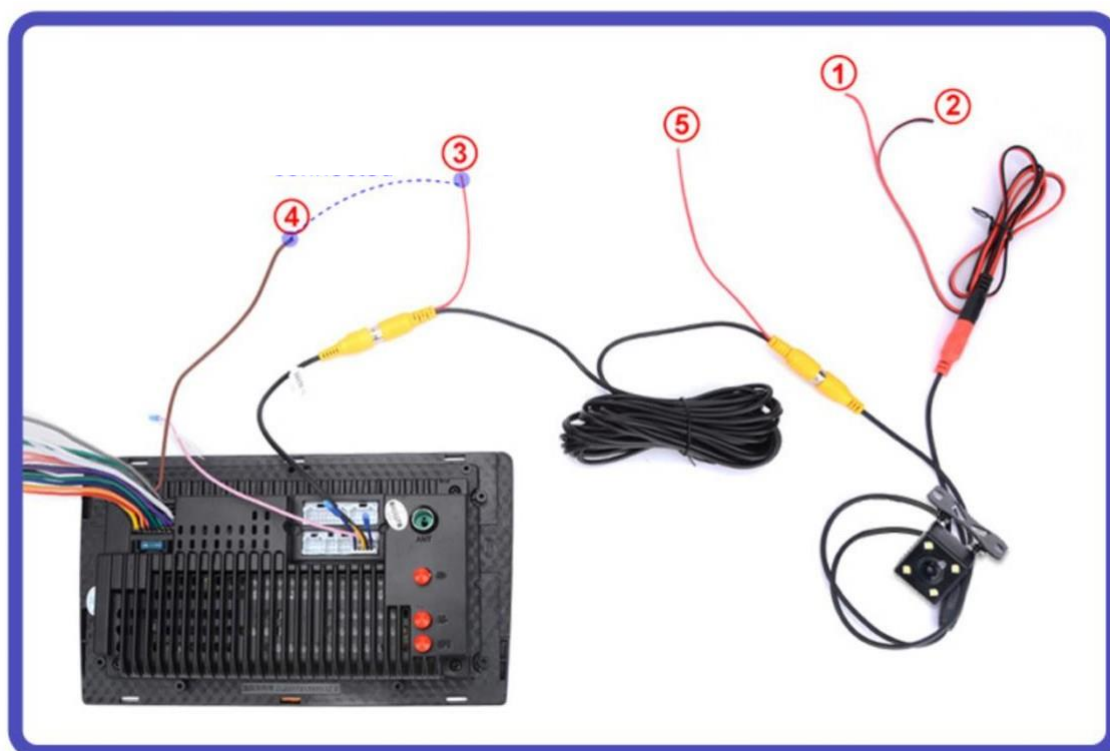

Časté problémy


1. Po zapojení parkovací kamery funguje obraz pouze s nenastartovaným motorem

Řešení: Připojte kabel ① na jiný zdroj, než je zpátečkové světlo, např. baterie, nebo jiné světlo.


2. Nepřenáší se obraz z parkovací kamery

Řešení: ověřte, zda máte nastaven správný typ/rozlišení parkovací kamery.

U modelů s označením P se ověření/změna formátu parkovací kamery provádí ve factory settings po zadání PINu: 1617 – Backcar settings – HD reversing type – HD720p, HD1080p, CVBS-NTSC atd. Po uložení změny musíte kliknout na tlačítko „Save“ v pravém horním rohu menu.

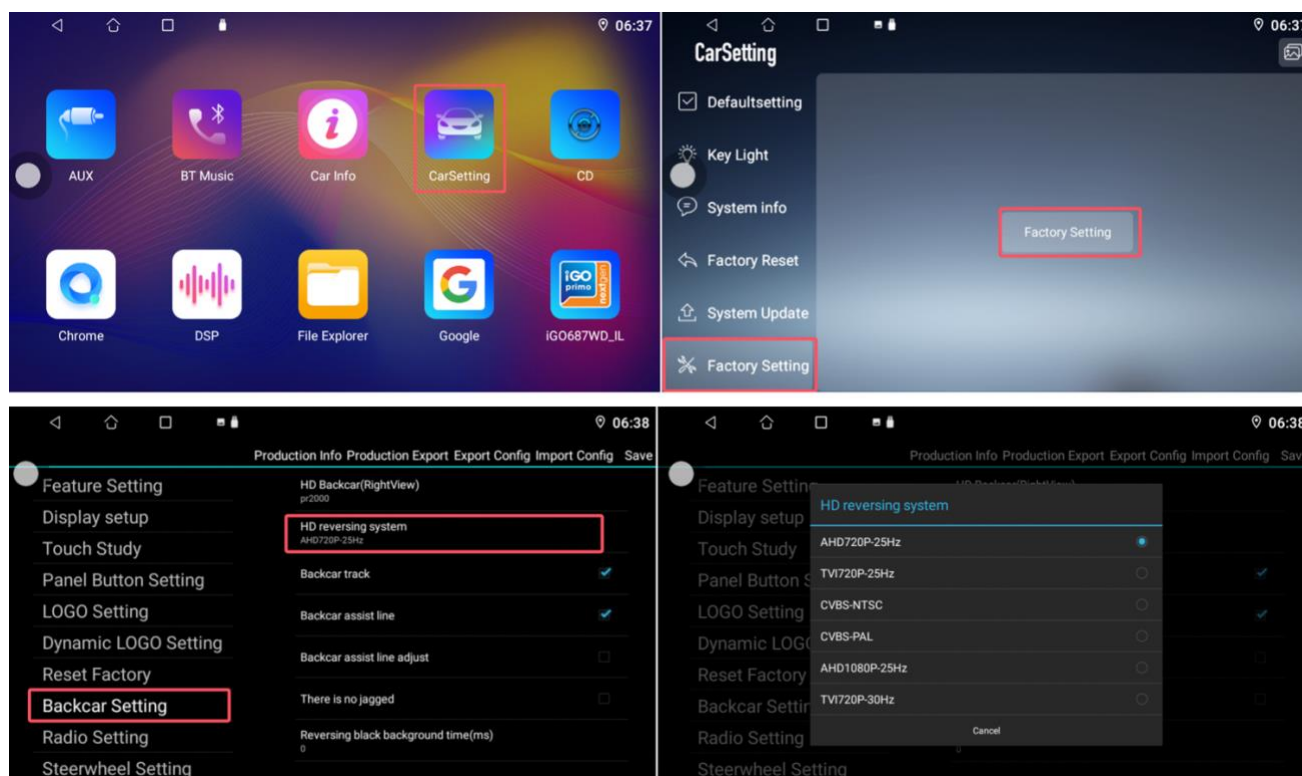


U modelů s označením S se ověření/změna formátu parkovací kamery provádí v nastavení autorádia, položka „Backcar“ – Backcar mode – HD720p, HD1080p, NTSC apod.

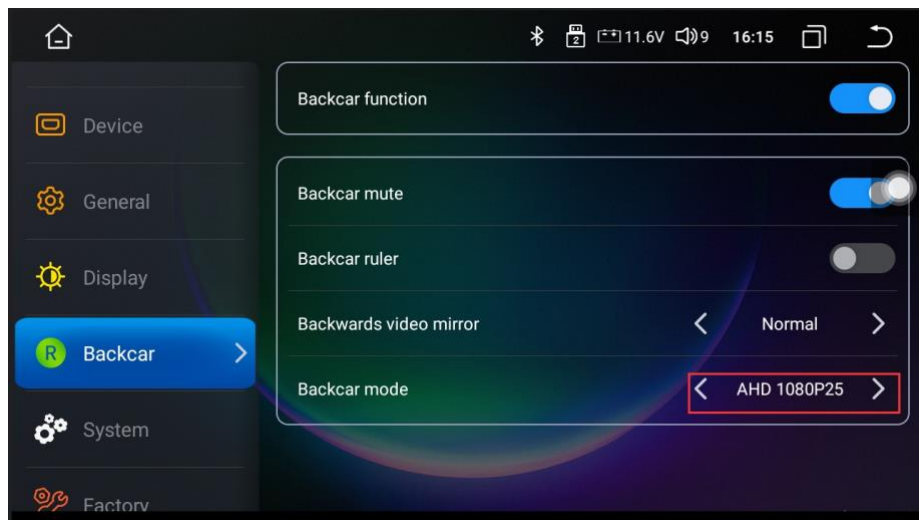

3. Autorádio nedetekuje zařazenou zpátečku


Řešení: Ověřte, zda vám do PINu označeného G5 (hnědá barva) jde při zařazené zpátečce +12V

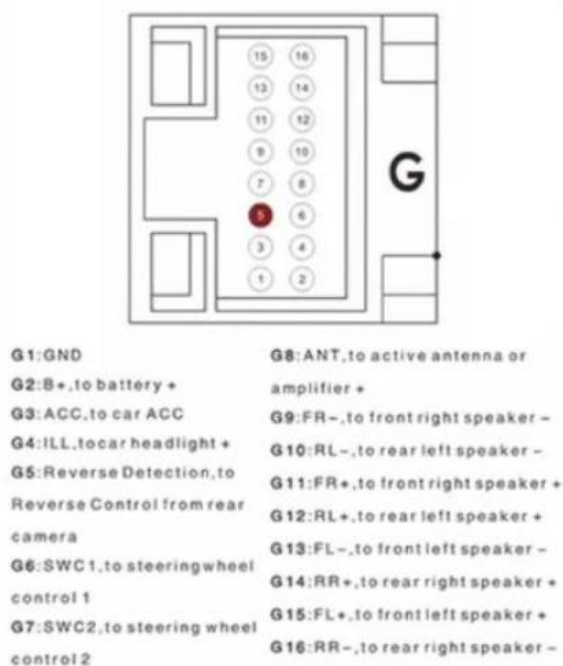

Pokud máte autorádio model S, pak také ověřte, zda máte zapnutou detekci zpátečky. Nastavení – Backcar – Backcar function.

4. Obraz z parkovací kamery je zrnitý

Řešení: Vyzkoušejte krok číslo 2, a pokud by žádné z této změny formátu parkovací kamery problém nevyřešilo, pak je potřeba nainstalovat tzv. **odrušovací filtr šumu** pro parkovací kamery.

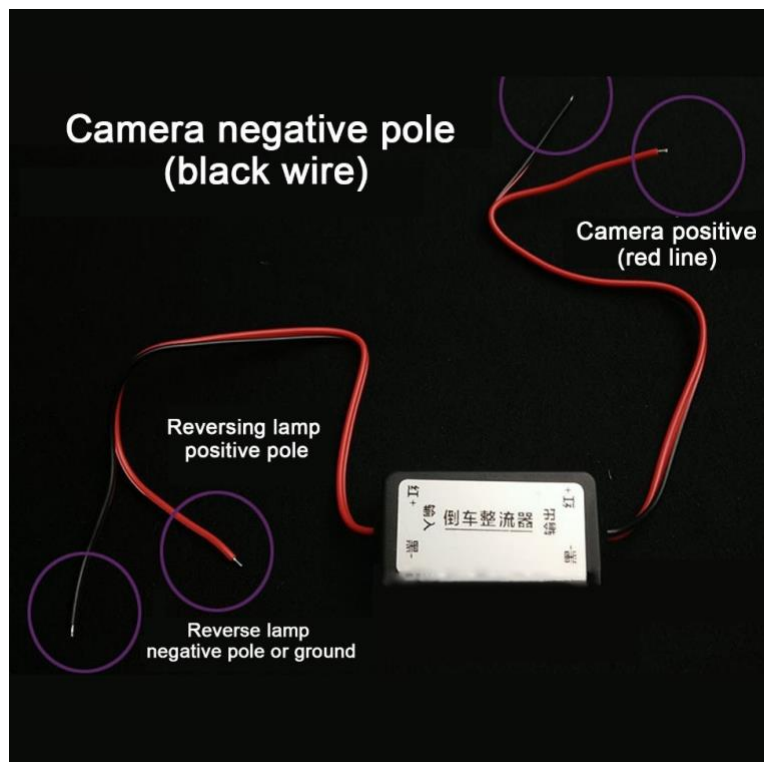

5. Obraz z kamery je obrácený (zrcadlově otočený)

Autorádia modely S: Car Settings-Backcar-Backwards video mirror

Autorádia modely P: CarSetting-General-Reverse Mirror

6. Ztlumení zvuku při couvání

Modely S: Car Settings-Backcar-backcar mute-on/off.

Modely P: CarSetting-General-Reverse Mute

7. Zapnutí/vypnutí parkovacích čár

Modely S : Car Settings-Backcar-Backcar ruler- on/off

Modely P: CarSetting-Factory Setting-16176699-Backcar Setting-Backcar assist line-on/off

8. Vozidlo je vybaveno tovární parkovací kamerou

U některých vozidel Android autorádia podporují tovární parkovací kameru se stávající kabeláží dodávanou společně s autorádiem. Pro některé vozidla je nutné dokoupit speciální kabeláž s dekodérem pro tovární parkovací kameru. U některých vozidel však Android autorádia nemusí vůbec podporovat tovární parkovací kameru – informujte se u prodejce ohledně kompatibility.

Pokud se rozhodnete ponechat si stávající kameru, mějte na paměti, že pokud má nízké rozlišení, bude na mnohem větší a ostřejší obrazovce systémů Android vypadat roztahaně a zrnitě.

Pokud autorádio podporuje tovární parkovací kameru, pak ověřte nastavení typu/rozlišení parkovací kamery podle **kroku 2**. Pro funkci tovární parkovací kamery je však také nutné mít spojené žluté CINCH konektory.

